


Prinzipzeichnungen der Fundamente
Rückbaumast


Stufenfundament

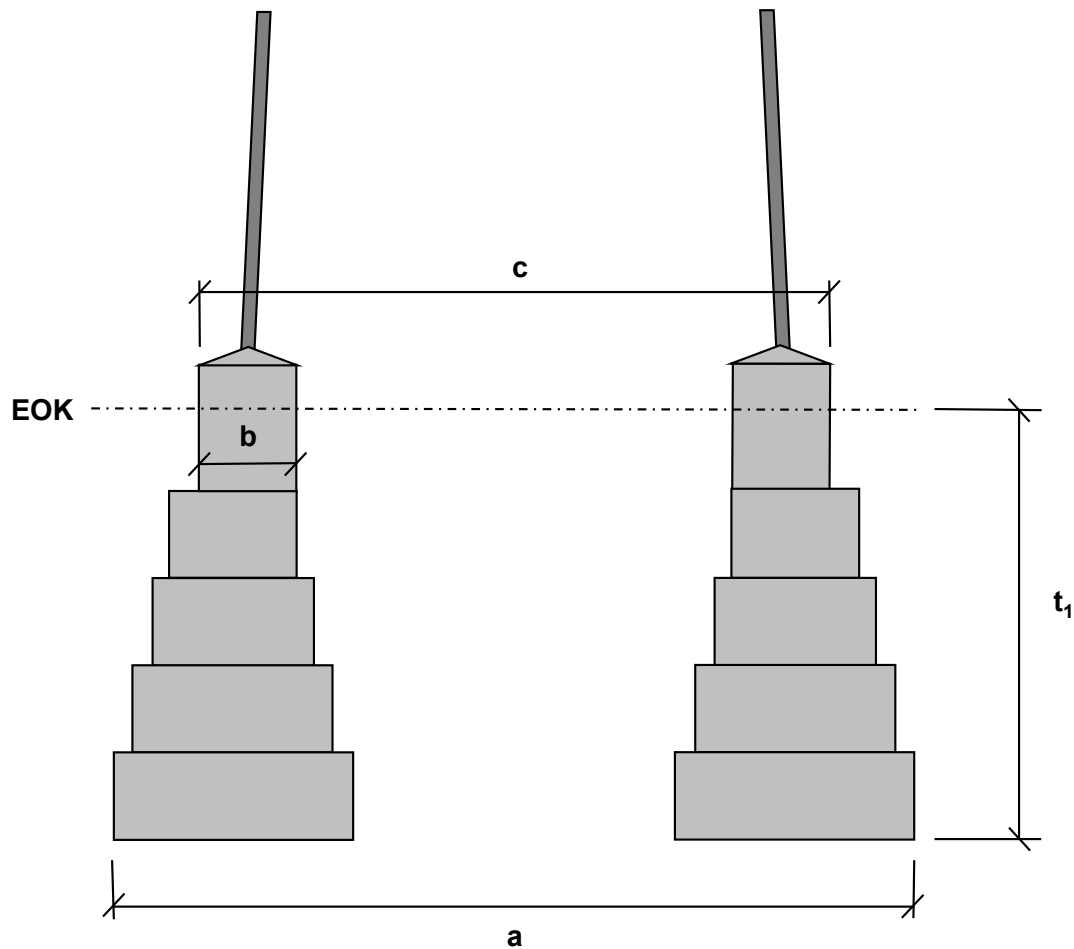

- EOK = Erdoberkante
a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte
b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe
c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe
 t_1 = Gründungstiefe des Fundamentes

Prinzipzeichnungen der geplanten Fundamente
Neubaumast


Großbohrpfahl- fundament

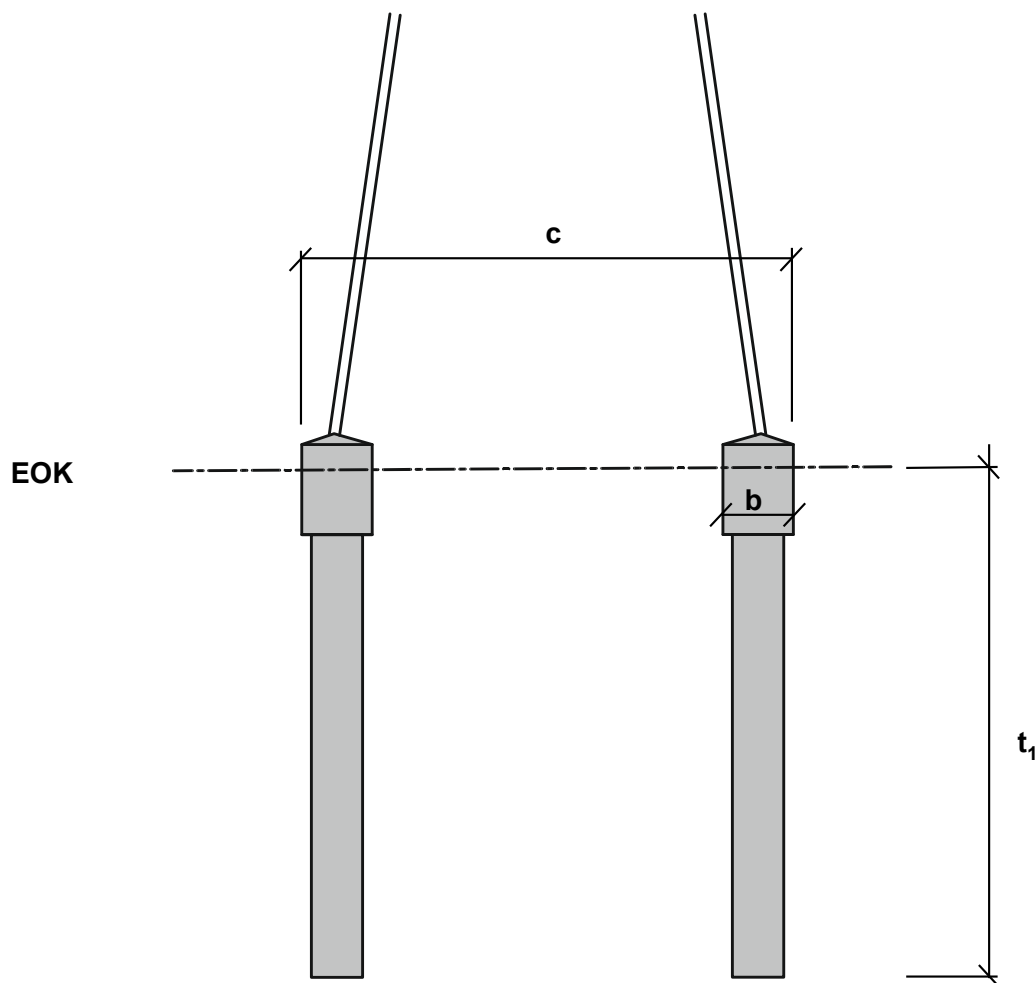

- EOK = Erdoberkante
- b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe
- c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe
- t_1 = Gründungstiefe des Fundamentes

Prinzipzeichnungen der geplanten Fundamente
Neubaumast

**Zwillingsbohrpfahl-
fundament**

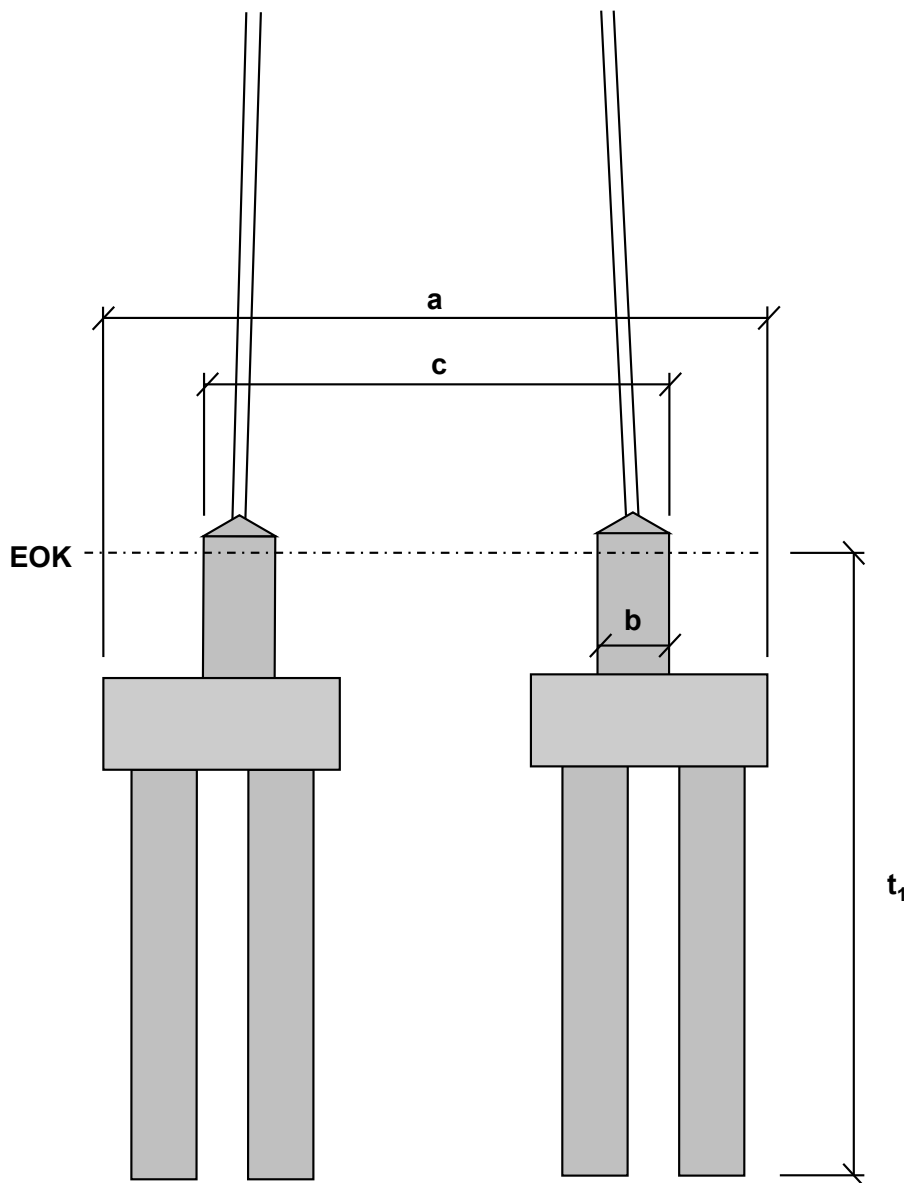

- EOK = Erdoberkante
a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte
b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe
c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe
t₁ = Gründungstiefe des Fundamentes